


レンズギヤの取り付け

本製品のフォーカス/ズームダイヤルと各種対応レンズギヤを使用することにより、カメラ(レンズ)のフォーカシング/ズーミングが可能となります。

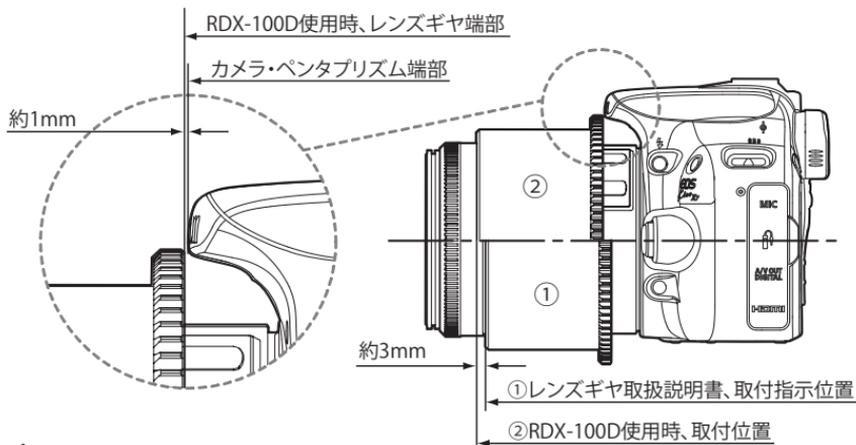

⚠ 注意

- RDX-100Dはその他SEA&SEA製水中一眼レフハウジングとはレンズギヤの装着位置が異なります。
- RDX-100Dと各種対応レンズギヤをご使用いただくには、上図・右のようにレンズギヤ付属の取扱説明書に明記されている装着位置から、レンズ正面側に『3mm』ずらして装着いただく必要があります。
- レンズギヤを正しく取り付けずご使用になられますと、製品の操作不具合・レンズ・カメラの損傷が発生いたしますので、ご注意ください。
- レンズに対してレンズギヤが傾いていたり、正しく取り付けられていない場合は、レンズのフォーカシング/ズーミング操作ができなくなりますので、ご注意ください。

RDX-100Dにレンズギヤを取り付ける

カメラからレンズを外し、レンズ単体状態でレンズギヤの装着作業を行います。各種対応レンズギヤ付属の取扱説明書をご確認いただき、上図・右のように記載の装着位置からレンズ正面側に『3mm』ずらして装着ください。

- レンズとレンズギヤに傾きがないことをご確認ください。
- カメラにレンズ/レンズギヤを装着し、上図・左のようにカメラのペンタプリズム端部とレンズギヤのギヤ端部に『約1mm』の隙間があり、レンズギヤを回転させてもカメラに接触しない事をご確認ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのフォーカシング/ズーミング操作ができることをご確認ください。