

製品安全データシートがライトアンドモーション社の下記ウェブアドレスで入手できます。このシートをプリントし、空港の保安員に提示する事ができます。(この製品安全データシートは航空機への持込を保証する物ではありません)

<http://www.uwimaging.com/support/enlighten/>

本製品は、製造時にシーリング（防水）され、分解する必要のないように設計されています。もし、空港での保安検査でLEDパネルをライト本体から取り外すよう要求された場合は、本書の裏のページの手順に従ってください。


- ◆ スイッチを回転させる事により、物理的にスイッチをロックできます。
- ◆ 制御基盤のプログラムにより、外部からの磁力が生じても点灯はしません。
- ◆ 仮に温度センサーが機能しなかった場合でも、ライトのオーバーヒートを防ぎ、ライトが機能しなくなるのを防ぐように設計されています。



**SOLA**シリーズは誤って点灯しない為に、様々な安全機構を設けています。

この作業は空港での保安検査にて持込を拒否された場合のみ行ってください。

**空港保安検査のみ！**

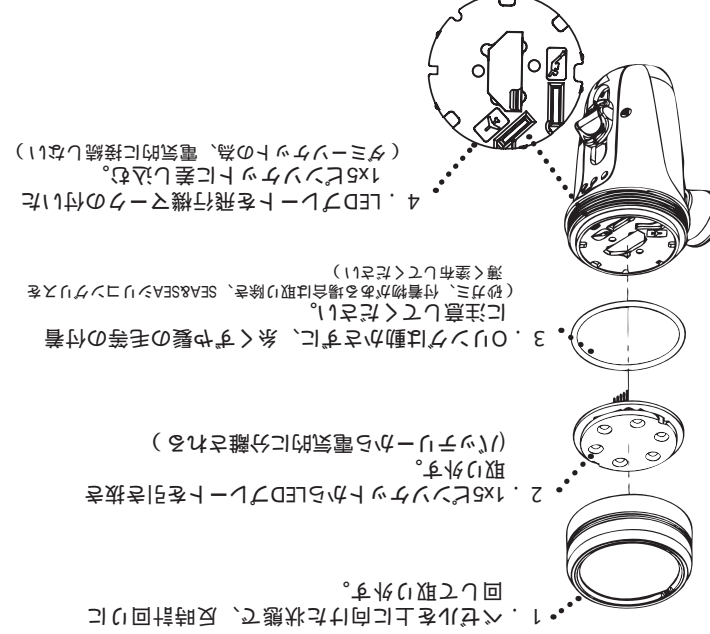


**SOLAライト分解の手順**

1. ベゼリを上に向けた状態で、反時計回りに回して取り外す。
2. 1x5ピンソケットからLEDライトを引き抜き取り外す。(バッテリーから電氣的に分離される)
3. Oリングは動かさずに、糸くずや髪の毛等の付着に注意してください。(砂やミ、付着物がある場合は取り除き、SEA&SEAシリコングリスを薄く塗布してください)
4. LEDライトを飛行機マークの付いた1x5ピンソケットに差し込む。(ターミネソケットの為、電氣的に接続しない)
5. 再組み立てをする場合は上記を逆の手順で行ってください。


**充電について**

充電器：110V - 240V  
充電時間 60分で約75% 約150分で満充電

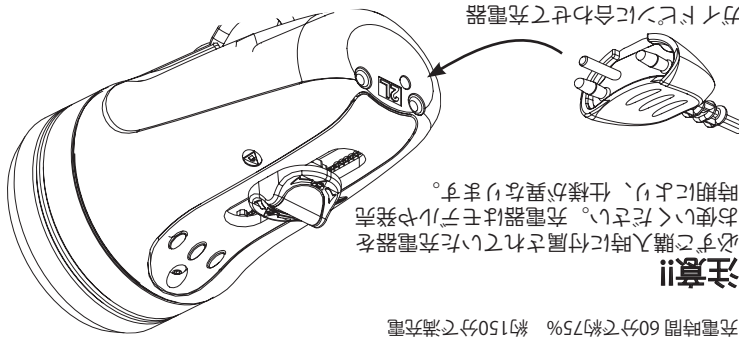

充電が開始されない場合は、充電プラグの抜き差しを数回、すばやい動作で行ってください。

**充電時のインジケータ表示**

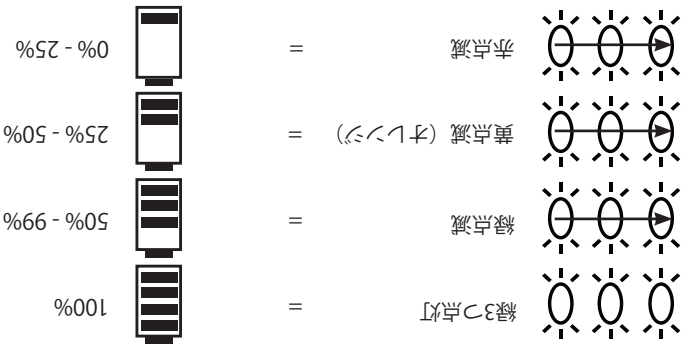

**注意!!**

必ずご購入時に付属されていた充電器をお使いください。充電器はモデルや発売時期により、仕様が異なります。

ケーブルに合わせて充電器と接続すると充電が開始されます。

充電が開始されない場合は、充電プラグの抜き差しを数回、すばやい動作で行ってください。

充電が開始されない場合は、充電プラグの抜き差しを数回、すばやい動作で行ってください。

**移動と保管をする際は**

- ・ スイッチをロックボジションにする。
- ・ ロックを解除するには



- ・ スイッチを回転させる事でロックとロック解除の切り替えができます。

**注意!! 必ずお読みください**


・保管をする際は、必ず満充電してから保管してください。  
バッテリー容量が無い状態で長期間放置してしまつとバッテリーの性能劣化の原因となります。

・バッテリー保護の為に、本製品は使用後に「充電ストップ/充電モード」に切り替わる場合があります。その場合、充電が開始されるまでに8秒程度かかります。もし8秒経つても充電が開始されない(インジケータが点灯しない)場合は、充電プラグの抜き差しを数回、すばやい動作で行つて充電が開始されるかをお確かめください。

**情報表示インジケータの説明**


インジケータの点灯する数が光量を、色がバッテリー残量を示します。

**点灯時の明るさ表示と照射可能時間**

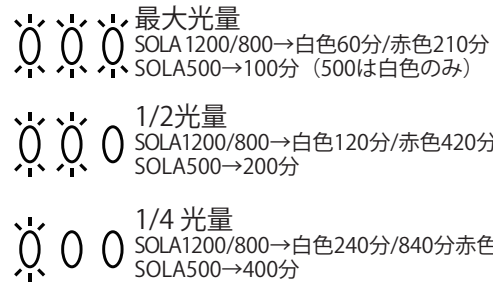


**点灯時のバッテリーの残量表示**

バッテリーの状態(残量)は、完全放電した後に満充電した時が最も正確な表示を示します。

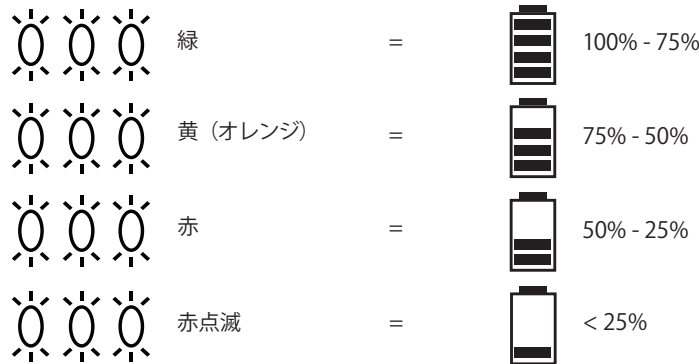

**スライドスイッチの操作方法**

1. 白色 / 赤色 切り替え (Sola Photo 1200 & 800 のみ)
2. 点灯、明るさ調節 (1/4 - 1/2 - 最大 - 1/4)

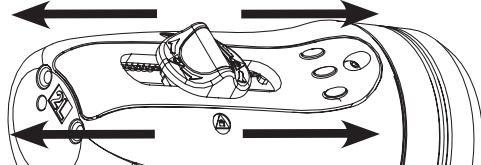

3. 消灯方法 2秒間長押しする (前方後方どちらでも可)
4. SOSモード 消灯した状態で、後方に4秒間長押しするとSOSパターンで点灯を開始します。
5. トラベルロックアウトモード (SOLA Photo 1200のみ) 消灯した状態で、前方に4秒間長押しします。一度点灯しますが、消灯しインジケータが赤く5回点滅します。

トラベルロックアウトモード時は、本製品がスイッチ操作に反応しなくなりますので、移動中の誤点灯防止となります。

もう一度前方に4秒間長押しするとインジケータが緑で5回点滅し、通常の点灯モードに戻ります。

SOSモードを解除するにはどちらかの方向に2秒間長押しして消灯させるか、前方に押しして通常の点灯モードに切り替える事で解除できます。

**注意!! 必ずお読みください**

本製品のベゼルを開けてしまうと製品保証は無効となります。(後述の、空港の手荷物検査にて開封を求められた場合は除く) 本製品は製造時にシーリング(防水)され、原則Oリングのメンテナンスを必要としません。

**保証について**

製造者：ライトアンドモーションは、通常使用時での不具合につきましては、最初の購入者に対し製品のご購入日より1年間保証いたします。例外として

- ・ベゼルを開けた場合(空港の手荷物検査にて開封を求められた場合は除く)
- ・製品外観(表面)の変色
- ・バッテリーにつきましては90日間の保証となります。
- ・万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容、撮影の為の諸費用などの補償については、ご容赦ください。

**重要**

- ・保管する際は必ず満充電してください。
- ・移動、保管をする場合は、常にスイッチをロックしてください。
- ・塩抜き用の水槽に長時間放置しないでください。他の機材とぶつかるなど、破損・損傷の原因となります。
- ・使用後は必ず真水で本製品を洗ってください。特に充電コネクタの挿入部は念入りにすすぎ、その後塩分を残さないように乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・本製品は水中での使用を元に設計されており、陸上で長時間点灯させないでください。
- ・本製品を決して人の目の前に向けて点灯しないでください(特に乳幼児)目の近くで点灯させると視力障害を起こす危険があります。

**SOLA™ Photo 1200 / 800 / 500**  
取扱説明書  
Owners Manual

Light & Motion  
300 Cannery Row  
Monterey, CA 93940, USA  
www.lightandmotion.com  
sales@lightandmotion.com  
TEL: 03-5701-5533

Light & Motion 日本総代理店  
シーアンドモーション株式会社  
〒145-0062 東京都大田区北千束1-4-6  
トーカビルB1F

ESD  
MX  
Paper  
C10465