

## 取扱説明書

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 危険：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高いと想定されます。

⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

## ⚠ 危険

- バッテリーを火中に投入したり、加熱しないこと。
- バッテリーに直接ハンダ付けしないこと。
- バッテリーを分解・改造しないこと。発熱・発火したり、強アルカリ性の液が飛散して危険です。
- バッテリーの端子部(＋と-)に金属物(針金やネックレス・ヘアピンなど)を接触させないこと。また、金属物と一緒に持ち運んだり、保管しないこと。バッテリーの液もれ・発熱・発火・破裂などにつながる恐れがあります。
- 充電は、専用充電器を使用して、指定の充電条件を守ること。バッテリーを液もれ・発熱・破裂させる原因になります。
- バッテリーの液もれが発生した場合は、すぐに火気より遠ざけること。もれた液や気体に引火して、発火・破裂の恐れがあります。
- 万一、バッテリーの液もれが発生し、液が皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水でよく洗い流すこと。皮膚に傷害を起こすことがあります。液が目に入ったときは失明の恐れがありますので、目をこすらずにきれいな水で洗い、ただちに医師にご相談ください。
- バッテリーはプラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続するときにうまくつながらない場合は、無理に接続しないこと。プラス・マイナスの向きを確かめてください。
- バッテリーを電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないこと。


## ⚠ 警告

- バッテリーを水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないこと。バッテリーを発熱させたり、端子等のサビの原因になります。
- バッテリーのケース・外装チューブをはがしたり、傷をつけないこと。バッテリーを液もれ・発熱・破裂させる原因になります。
- 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめること。バッテリーを液もれ・発熱・破裂させる原因になります。
- バッテリーが液もれしたり、変色・変形その他今までと異なることに気がついたときは、使用しないこと。異常と思われたときは、すぐに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。
- バッテリーを誤って飲み込むことがないように、本体およびバッテリーは、特に乳幼児の手の届くところに置かないこと。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- バッテリーを直射日光の当たるところや炎天下の車内、ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないこと。バッテリーを液もれ・発熱させたり、性能や寿命を低下させる原因となります。

## ⚠ 注意

- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 充電方法については、当社YS-250PRO用充電器(57103)の取扱説明書をよくお読みください。

- バッテリーの使用(放電)は、必ず0～50℃の温度範囲でおこなってください。
- バッテリーの充電は、必ず0～40℃の温度範囲でおこなってください。
- バッテリーを長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してください。
- バッテリーを冷えたままや、寒い戸外(0℃以下)で充電しないでください。バッテリーを液もれさせたり、性能や寿命を低下させる原因になります。
- バッテリーの端子が汚れると、機器との接触が悪くなり電源が切れたり充電されなくなりますので、汚さないよう注意してください。
- バッテリーを使用機器に接続した状態で長時間放置しないでください。また、ご使用後は使用機器のスイッチを必ず切ってください。液もれの原因になります。
- バッテリーを使用しない場合には、液もれやサビを避けるために、使用機器からバッテリーを取り出して0℃～30℃の湿気の少ない場所で保管してください。
- 使用済みのバッテリーは貴重な資源です。端子にテープ等を貼り付け絶縁してから、充電池リサイクル協力店に持参してください。

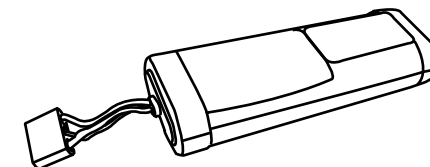

## 使用上のご注意

## ⚠ 注意

- このバッテリーは、当社YS-250PRO(03108)以外には使用しないでください。
- ご使用になる際の取付方法については、YS-250PROの取扱説明書をよくお読みください。
- 充電をするときには、バッテリーをYS-250PROから取り出してください。
- このバッテリーは、500回以上充放電をおこなっても大幅な容量低下のない優れたリサイクル特性を持っています。しかし、誤った取り扱いはバッテリー寿命を著しく低下させます。バッテリーを正しくお使いいただくために、次のことをお守りください。

## 【周辺温度】

バッテリーの保管は、常温(20℃前後)で湿気の少ない場所が最適です。極端な低温や高温下および高湿度下で保管すると、著しく寿命が低下します。

## 【自然放電】

このバッテリーは、使用しない場合でも自然放電により容量が低下します。これは一時的な現象で、充電することにより復帰します。ご使用前に、必ず完全充電をしてください。また、長期保存後、一回の充電では十分に充電されないことがありますが、繰り返し充電することにより復帰します。

## 【バッテリー充電】

充電には、必ず当社YS-250PRO用充電器(57103)をご使用ください。充電方法につきましては、充電器の取扱説明書をよくお読みください。

## 仕様

【使用可能機種】	YS-250PRO
【適応充電器】	YS-250PRO用充電器
【公称電圧/容量】	7.2V 3000mAh
【寸法】	47(幅)×136(高さ)×27.3(奥行)mm (コード・突起部含まず)
【付属品】	取扱説明書

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。