

各部品の名称

付属の部品がすべて揃っているか、必ず確認してください。

PHOTO 500/600



- ①六角レンチ (3/16インチ)
- ◆YSアダプターキット

DIVE 600




- ②六角レンチ (3/32インチ)
- ◆YSアダプターキット
- SSボールマウントキット

VIDEO 1200



- ③六角レンチ (1/8インチ)
- ◆YSアダプターキット
- SSボールマウントキット

◆YSアダプターキット

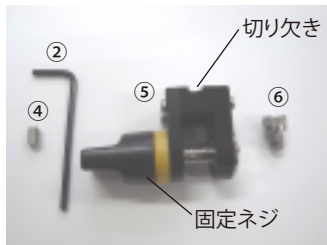

- ②六角レンチ (3/32インチ)
- ④まわり止め用ネジ
- ⑤YSアダプター (固定ネジ含む)
- ⑥キャップボルト (短)

●SSボールマウントキット



- ①六角レンチ (3/16インチ)
- ④まわり止め用ネジ
- ⑦SSボールマウント
- ⑧キャップボルト (長)

取り付けの準備

1 ライトに装着されているパーツを取りはずします

- パーツの種類によって使用する六角レンチのサイズが異なります。サイズを間違えないようご注意ください。


PHOTO 500/600

- ①六角レンチ (3/16インチ) を使用してください。



DIVE 600

- ②六角レンチ (3/32インチ) を使用して止めネジをはずし、バンドベースを後方にスライドさせて取りはずしてください。

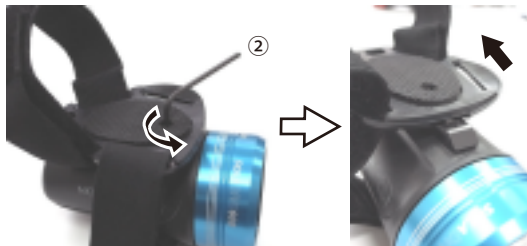

VIDEO 1200

- ③六角レンチ (1/8インチ) を使用してください。



パーツ取りはずし後

※PHOTO / DIVE / VIDEOシリーズ共通


- 取りはずしたパーツをなくさないようご注意ください。
- 取りはずしたパーツを再度取り付ける際は、裏面の手順をご確認ください。



2 ネジ穴に④まわり止め用ネジをセットし、②六角レンチ (3/32インチ) で時計方向にまわして取り付けます

※PHOTO / DIVE / VIDEOシリーズ共通


- 必要以上に強い力でねじ込まないでください。ライト本体が破損する恐れがあります。
- まわり止め用ネジは上部が少し飛び出します。

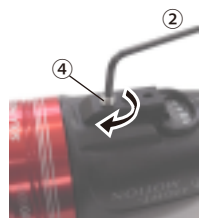

(裏面へ続く)

◆YSアダプターの取り付け

1 ⑤YSアダプターから固定ネジを取りはずし、アダプター本体に⑥キャップボルト(短)をセットします

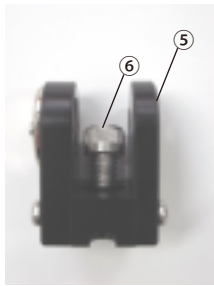


2 ライト本体に取り付けた④まわり止め用ネジと、YSアダプターの切り欠き部分を合わせます

- キャップボルト(短)の先端は、ボルト穴に入ります。



3 ⑥キャップボルト(短)を②六角レンチ(3/32インチ)で時計方向にまわし、YSアダプターを固定します

- 必要以上に強い力でねじ込まないでください。

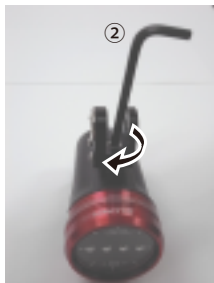

4 固定ネジを取り付けます

- 取り付け方向にご注意ください。



●SSボールマウントの取り付け

1 ⑦SSボールマウントに⑧キャップボルト(長)をセットします




2 ライト本体に取り付けた④まわり止め用ネジと、SSボールマウントのネジ穴を合わせます

- キャップボルト(長)の先端は、ボルト穴に入ります。



3 キャップボルト(長)を①六角レンチ(3/16インチ)で時計方向にまわし、SSボールマウントを固定します

- 必要以上に強い力でねじ込まないでください。

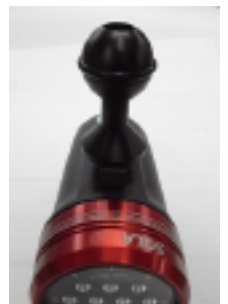

取りはずしたパーツの再取り付け

PHOTO 500/600




ボルトにワッシャーを通し、LMボールマウントにセットします。



LMボールマウントのガイドピンをピン穴に合わせ、ボルトを①六角レンチ(3/16インチ)で止まるまでまわして固定してください。

DIVE 600

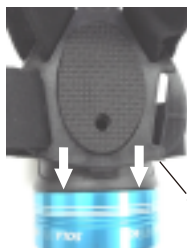

バンドベースを奥までスライドさせて取り付けてください。



②六角レンチ(3/32インチ)で④まわり止め用ネジを時計方向に止まるまでまわします。

※止まるまでまわした後、反時計方向に一回転戻してください。
※DIVE 600にもともと装着されていたネジは使用しないでください。

VIDEO 1200



ワッシャーを通したボルトをロックラインヘッド内部の中部品にセットしてからロックラインヘッドを本体に取り付けてください。

ボルトを③六角レンチ(1/8インチ)で時計方向に止まるまでまわして固定してください。